


Brukermanual

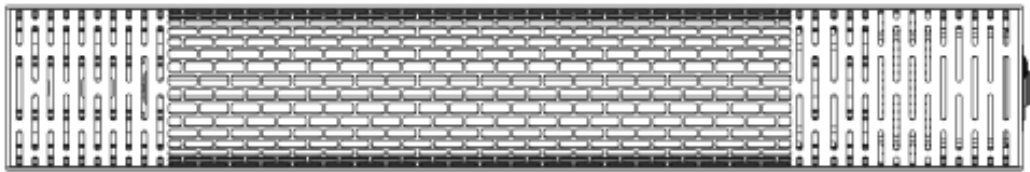

Model: MOON 2000
Varenr.: TUNDRA-1019

MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKSJON

Les nøye og ta vare på denne instruksjonen

TEKNISK INFORMASJON:

Effekt:	2000W
Spenning:	220-240V
Varme-element:	Karbon
Dimensjon:	780 x 125 x135mm
Fjernkontroll:	2 nivå (halv-/full effekt), timer
Montering:	På vegg
Oppvarmingstid:	5-10 sekunder
Bølgelengde	2 - 5µm
Vekt:	3kg
Garanti:	2 år (Gjelder ikke varmerør og fjernkontroll)
Kapslingsgrad:	IP65

RESIRKULERING:



Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale el. forretning eller miljøstasjon for riktig resirkulering av denne type produkter.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

DISSE INSTRUKSJONENE SKAL LESES NØYE OG BEHOLDNES FOR FREMTIDIG REFERANSE

LES disse instruksjonene nøye og behold for fremtidig referanse.

Unnlatelse av å følge disse instruksjonene ugyldiggjør garantien.

Denne enheten kan være en kilde til elektrisk sjokk.

Ikke demonter. Ingen utskiftbare deler.



ADVARSEL

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

1. Dette apparatet må kobles fra strømkilden under installasjon eller service og ved utskifting.
2. Ikke bruk timer eller annen enhet som slår på varmeren automatisk, med mindre den er montert over 2,4 m fra gulv.
3. Når varmeren er montert på et stativ (selges separat): IKKE bruk denne varmeren i umiddelbar nærhet til bad, dusj eller svømmebasseng.
4. IKKE dekk til ovnen, for å unngå overoppheting og potensiell brannfare. IKKE dekk varmeapparatet med isolerende materiale eller lignende materiale under noen omstendigheter.
5. IKKE berør varmeren når den er i bruk. Varmeren oppnår svært høye temperaturer i bruk. Etter at ovnen er slått av, la varmeren avkjøles helt før den berøres.
6. IKKE bruk varmeren hvis strø姆ledningen er skadet. Denne må erstattes av produsent/leverandør eller kvalifiserte personer for å unngå fare.
7. IKKE bruk varmeren til å antenne materialer.
8. Denne varmeren må kun brukes til oppvarming av mennesker utendørs eller innendørs på et lukket rom. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de har tilsyn, eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn og utsatte mennesker bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
9. Brukere av varmeren skal kun slå av og på apparatet etter at det er montert i henhold til monteringsanvisningen, og etter de har fått instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke koble til, slå på eller regulere apparatet eller utføre vedlikehold (inkludert rengjøring).
10. VIKTIG: Forsikre deg om at forsyningsspenningen ikke overstiger 245 volt.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

BESKYTTELSE MOT VANNINNTRENGING:

Denne varmeren har beskyttelsesgrad IP65 som gjør det mulig å montere den utendørs. For å forlenge varmeapparatets levetid anbefaler vi å installere den der den vil være skjermet for værpåvirkningene.

Installasjon i våtrom/bad, må utføres av et kvalifisert installatør og oppfylle gjeldende krav til elektrisk sikkerhet. Installasjonen må være slik at:

- Ovnene ikke er i stand til å løsne fra beslagene og falle i badekar, dusj, svømmebasseng eller annen vannbeholder
- Brytere og andre kontroller ikke kan berøres av en person i et badekar eller dusj.

Hvis du er i tvil, ikke installer. ELdirekte.no er ikke ansvarlig for tap, skader eller personskader som skyldes mangelfull/feil montering eller feil plassering av varmeovner i nærheten av vannkilder.

KRAV TIL MONTERING

Installasjonen må kun utføres av kompetente personer eller en kvalifisert elektriker i henhold til gjeldende forskrift.

Tabell 1. Elektrisk spesifisering

Model	Effekt	Spennings	Strømforbruk	Frekvens	Sikring (minimum)
MOON2000	2000W	220-240V	8.7A	50/60Hz	13A


Enhetens monteringsposisjon må sikre at mekaniske skader på den fleksible kabelen ikke oppstår. Enhver eksponert fleksibel kabel skal henge ned (ikke bundet opp) og må ha tilstrekkelig avstand fra varmeren for å forhindre overoppheting eller skade på kabelen.

INSTALLASJON


Diagram 1: Montering av veggfeste

Nødvendig verktøy:


* Blyant * Hammer * Måleutstyr * Skrutrekker * Drill og bits

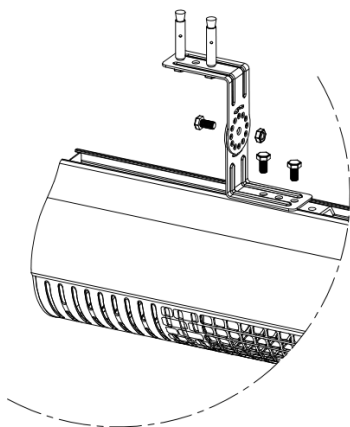

Veggmontering

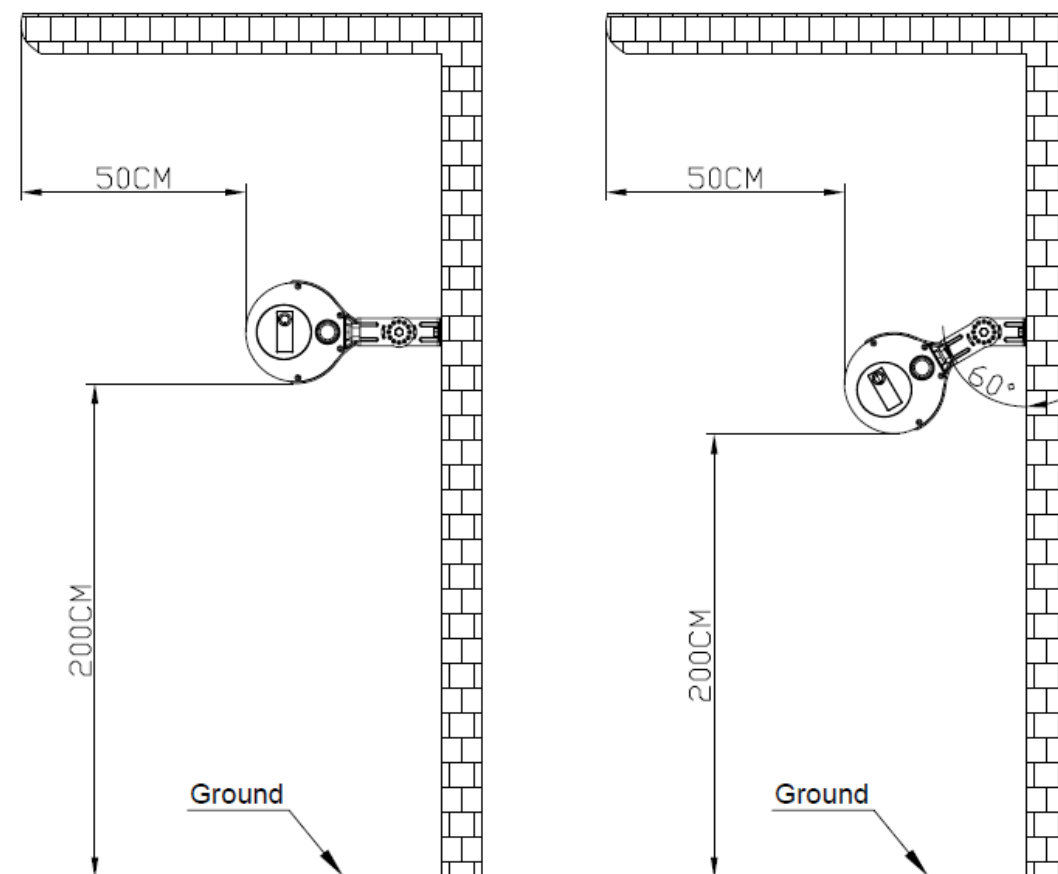


Takmontering

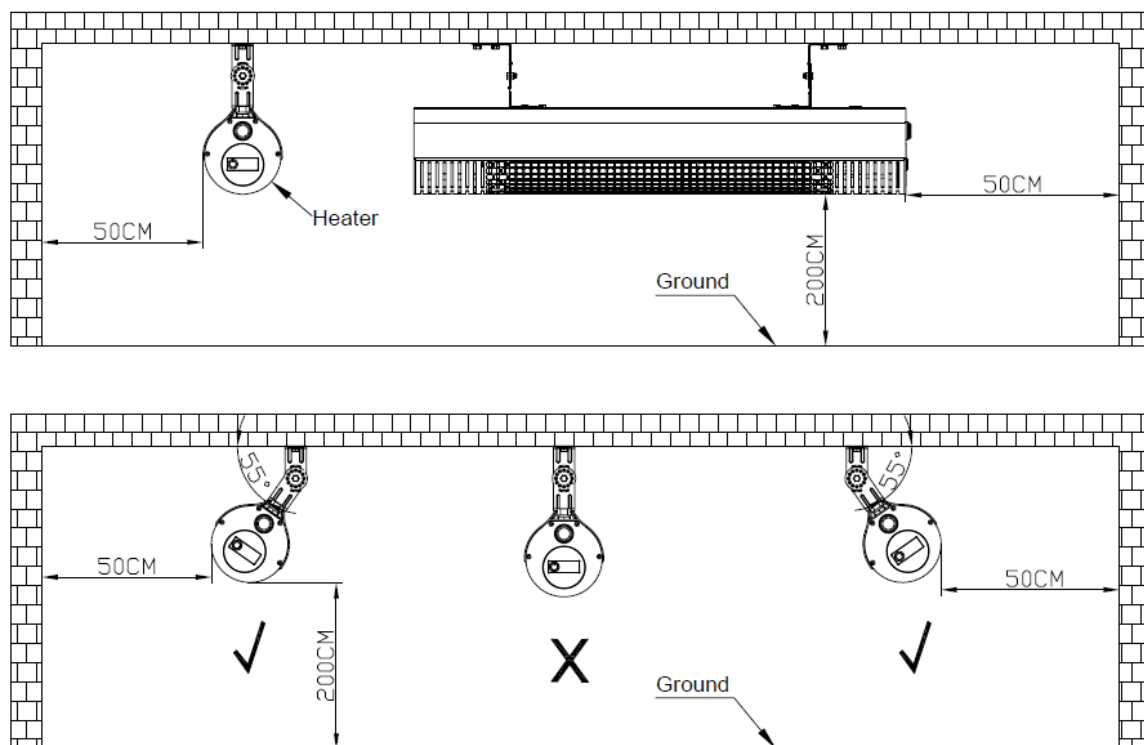

MONTERINGSSTILLING:

Diagram 2: Oppvarmede område og bruksområder

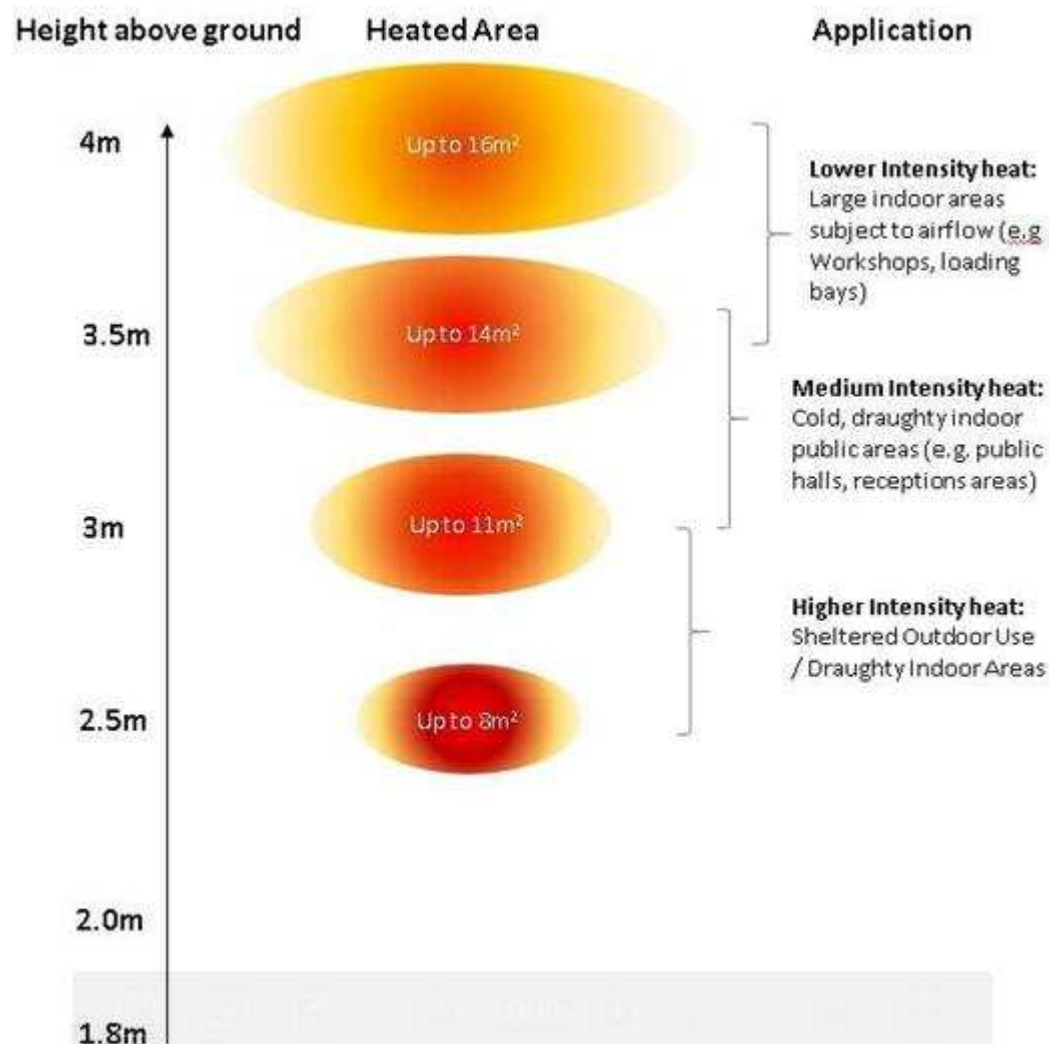

For permanent installasjon (dvs. uten stativ) må varmeren være plassert i en posisjon som tillater riktig og effektiv bruk, som også sikrer at varme deler ikke berøres ved et uhell. Den anbefalte installasjonshøyden på varmeren er 2,4 til 3,5m fra gulvet. Under ingen omstendigheter skal enheten installeres på mindre enn 1,8 meter fra gulvet. For utendørs bruk eller andre områder med luftbevegelse/vind kan den retningsbestemte infrarøde spredningen reduseres med 1/3 til 1/2.

Veggbraketter som følger med varmeren er spesielt designet for å la dette produktet monteres på en vegg med tilstrekkelig avstand på baksiden av enheten. Ikke monter ovnen med noen annen brakett.

Sidene og endene på varmeren må alltid være minst 30cm fra nærmeste vegg, tak eller annen konstruksjon.

Diagram 3: Riktig veggmontering


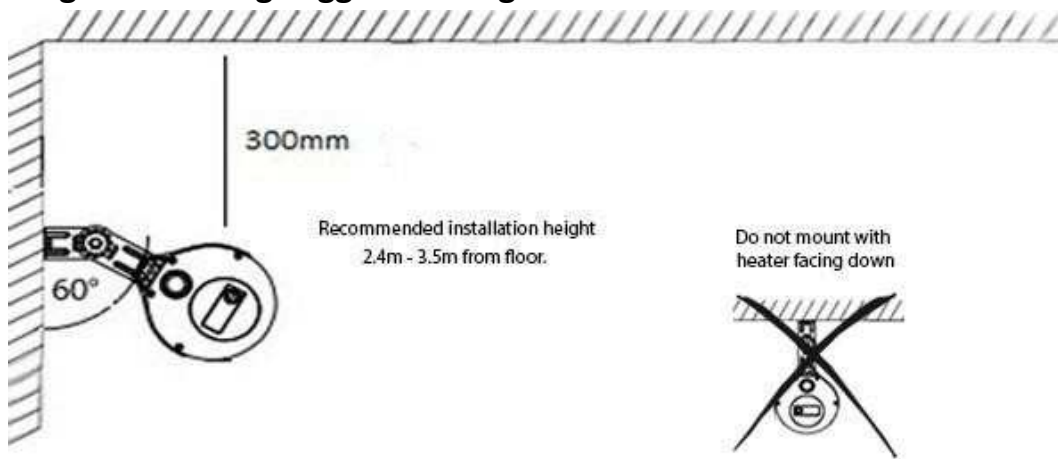


Diagram 4: Montering av plugg

Pluggen skal alltid monteres på den siden av varmeren som er lavest.

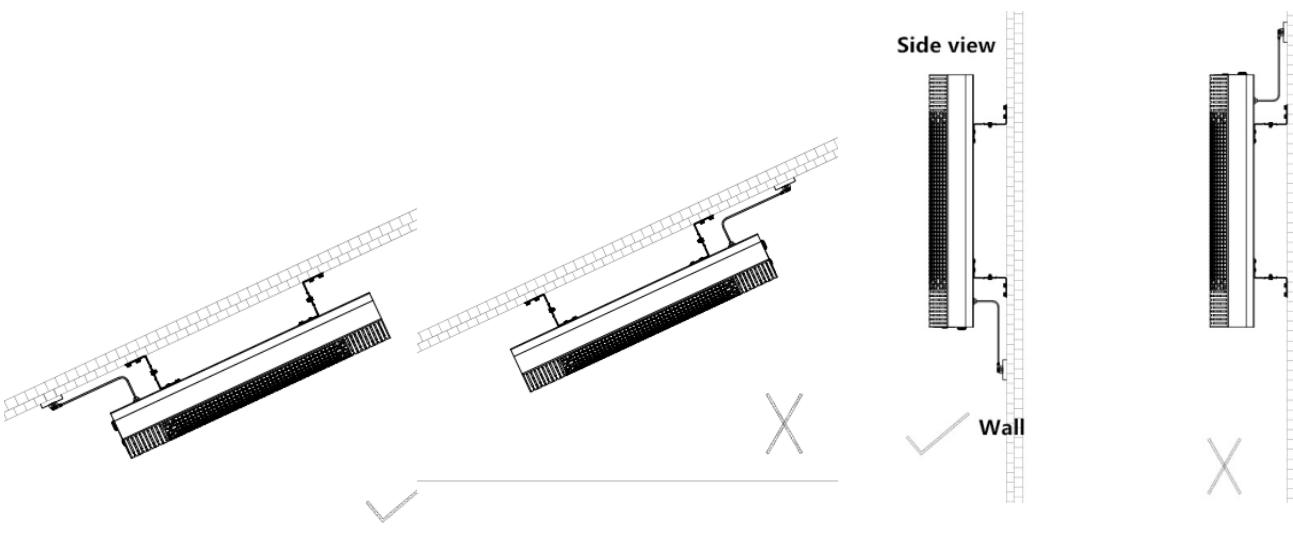

⚠ MERK FØLGENDE:

- Forsikre deg om at strømmen alltid er AV før du begynner installasjonen og la den avkjøles før du begynner å jobbe med den.
- Den medfølgende strømkabelen må ikke komme i kontakt med ovnen under drift.
- Varmeovnen må ikke plasseres rett under stikkontakt/el.punkt. Elektriske tilkoblinger må utføres utenfor enhetens oppvarmings-område. Hvis ovnen skal monteres på skrå (for eksempel skråtak), må du forsikre deg om at den elektriske tilkoblingen er plassert under den nedre enden av varmeren.
- Bjelkelag, bjelker og sperrer skal ikke kuttes eller hakkes for å installere apparatet.
- Denne varmeren er ikke beregnet for innbygging i tak. Ikke installer med varmeretning direkte nedover.


- Varmeren må ikke festes mot eller i nærheten av noe brennbart materiale (f.eks. Tre- eller PVC-kledning, fascia).
- Varmeren plasseres slik at den ikke ved et uhell kan berøres eller blir utsatt for slag. Ledningen må henge slik at barn og andre utsatte mennesker ikke har mulighet til å dra i den.
- Ikke plasser stativet og varmeren ved siden av et svømmebasseng, dam eller annen vannkilde.

FØRSTEGANGS BRUK:

Det kan være en lukt eller damp fra varmeren ved første gangs bruk, eller hvis varmeren ikke har vært brukt på en lengre periode. Dette er normalt.

BRUK AV FJERNKONTROLL:

Varmeren betjenes fra fjernkontrollen som følger med varmeren. Sett inn 2 x AAA alkaliske batterier i fjernkontrollen.

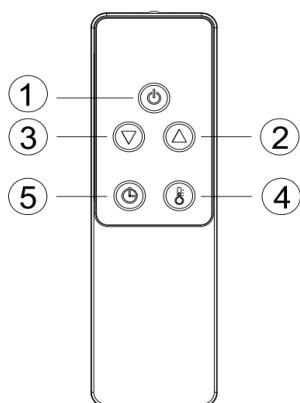

Fjernkontrollfunksjon			
Knapp	Funksjon (Varmer PÅ)	Funksjon (Varmer AV)	LED display på varmer
1	Slår varmeren av/på		
2	Øk varmenivå Timer	Slår varmeren på Nivå 1 (minimum)	L1
3	Senk varmenivå Timer	Slår varmeren på Nivå 4 (maksimum)	L4
4	Aktiver varmenivå justering		L [n]
5	Aktiver tidsjustering	00-24	[00]-[24]

1. POWER KNAPP: Slår varmeren på eller av.
2. OPP-KNAPPEN: Øker temperaturen / timer.
3. NED-KNAPPEN: Senker temperaturen / timer.
4. NIVÅKNAPP: Brukes til å justere varmenivået (L1-L4). Trykk på Nivå-knappen og bruk deretter opp- og ned-knappene (2 og 3) for å øke eller senke oppvarmingsnivået.
5. TIMERKNAPP: Brukes til å stille tidtakeren fra 00 - 24 (0-24 timer). Juster med knappene 2 og 3 til antall timer du ønsker å stille inn.

Alle fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å styre flere ovner med bare en fjernkontroll.

BRUKERVEDLIKEHOLD:

Varmeren kan tørkes ned med en myk, fuktig klut. Ikke bruk skuremidler til å rengjøre enheten. I miljøer hvor varmeren blir utsatt for saltvann kan enheten sprøytes forsiktig med rent vann, varmeren må da være AV og helt avkjølt. Etter rengjøring anbefales det å skru på varmeren i 10 - 20 minutter for å tørke enheten og forhindre flekker.

Bytte av varmerør skal kun utføres av kvalifisert personell.

FEILSØKING:

E1 Error i Display:	Kontrollenhet overopphetes. Sjekk installasjonsavstandene. La varmeren avkjøles i 15 minutter og start varmeren på nytt
L1,2,3,4 visesidisplay, men ingen varme:	Varmerør er defekt. Ta kontakt med din nærmeste forhandler.

RESIRKULERING

Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale el. foretning eller miljøstasjon for riktig resirkulering av denne type produkter.