


Brukermanual

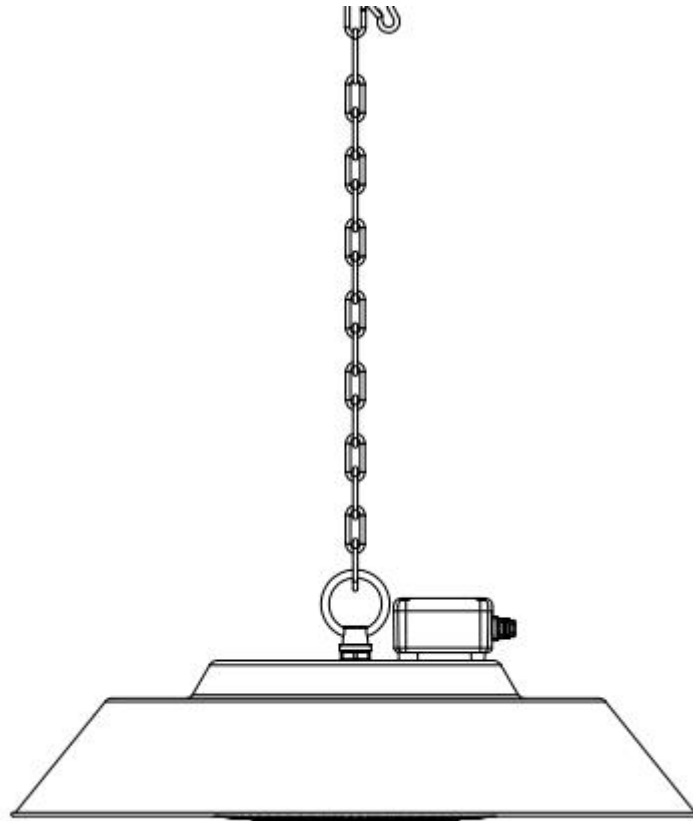

Model: OS1500

Varenr.: TUNDRA-1025

MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKSJON

Les nøye og ta vare på denne instruksjonen

Advarsel

DISSE INSTRUKSJONENE SKAL LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG REFERANSE

Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjonene.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Den infrarøde varmeren er designet for sikker drift. Utelatelse av gjeldende sikkerhetsinstrukser for installasjon, vedlikehold og drift kan medføre fare. Hvis du følger gjeldene prosedyrer, vil du redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og holde installasjonstiden til et minimum. Lagre disse instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Les alle instruksjonene før du bruker denne ovnen.
2. Fjern enheten fra emballasjen, og kontroller at den er i god stand før du bruker den.
3. Ikke la barn leke med deler fra pakken (for eksempel plastposer).
4. Kontroller nettspenningen for å sikre at den samsvarer med varmeapparatets karakteriserte spesifikasjon.
5. Kontroller strømkabelen og støpselet nøye før de brukes, for å forsikre deg om at det ikke er skadet.
6. Før du kobler fra strømledningen, må du huske å slå av strømmen. Når du slår på enheten, må du være sikker på at hendene er tørre for å forhindre elektrisk støt.
7. Ikke ha brennbare gjenstander (eks. puter, gardiner, papir) i nærheten av varmeren, sikkerhetsavstand under varmeren er minst 1 meter.
8. Ikke bruk nær eller i umiddelbar nærhet av bad, svømmebasseng eller lignende.
9. For å beskytte mot elektrisk støt, ikke senk ledningen eller støpselet i vann eller annen væske.
10. Produktet må ikke monteres rett under et elektrisk kontaktpunkt.
11. Trekk alltid ut ovnen når den ikke er i bruk.
12. Ikke la ledningen henge der den lett kan trekkes i av barn.
13. Ikke sett fingre eller fremmedlegemer i varmeren mens den er i bruk.
14. Denne varmeren er ikke beregnet for bruk på bad, vaskerom og lignende, aldri plasser varmeovn der den kan falle i et badekar eller annen vannbeholder.
15. Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk.
16. Intet ansvar kan tas for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjonene eller annen feil bruk eller feilbehandling.

17. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de har tilsyn, eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn og utsatte mennesker bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
18. For å forhindre overoppheting av dette apparatet, må du holde luftinntakene og uttakene rene og fri for alt som kan forårsake blokkering. Sjekk alle inn- og uttak fra tid til annen for å sikre at det er klart for skitt eller støvansamling. IKKE TILDEKK.
19. Deler av varmeren kan overstige 200°C, kontakt med varme-røret, reflektoren eller metall-deler i nærheten av varme-røret kan forårsake alvorlige BRANNSKADER. Ikke la bar hud berøre varm overflate, for å unngå brannskader.
20. Legg ALDRI hendene under varmeelementene. La ALLTID varmeelementet avkjøle minst 10 minutter før du berører varmerøret eller tilstøtende deler.
21. Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale el. forretning eller miljøstasjon for riktig resirkulering av denne type produkter.
22. Må monteres i ly for vind.
23. Må monteres minst 1,8m fra gulv

Introduksjon

TUNDRA Terrassevarmere produserer øyeblikkelig og behagelig varme akkurat som solen.

Robuste varmeovner designet for oppvarming i innendørs og utendørs områder.

Model:	OS1500
Spenning:	220V-240V 50Hz-60Hz
Effekt:	1500W
Vekt:	1.7kg
Størrelse:	Ø 42.5*42.5*18cm
Lengde kjetting:	50cm


INSTALLASJON

Viktig: Forsikre deg om at forsyningskabelen er godt festet slik at den ikke kommer i kontakt med varmeren.

1. Denne varmeren skal installeres i henhold til monteringsveiledning.
2. Koble alltid ovnen fra strømforsyningen og la den avkjøles før installasjonen.
3. Avstand mellom varmeelementet og de brennbare overflatene under varmeren skal være minst 1 meter når varmeren er montert. Se skisse for minsteavstander fra vegg, tak og gulv.
4. Hvis ovnen skal brukes ute, må det benyttes stikkontakt egnet for utendørs bruk.
5. Forsikre deg om at det ikke er ledninger eller vannrør i veggen der varmeren skal installeres før boring.
6. Varmeren må installeres med medfølgende tilbehør. Kjetting kan festes rundt bjelke, eller i krok.
7. Tilpass lengde på kjetting etter behov.
8. Fest karabinkrok på kjetting og heng opp på egnet bjelke eller krok.
9. Fest kjetting til festeøyne på baksiden av varmeren.

INSTALLASJON OG MONTERING


Kontroller alle elementene i delelisten etter at du har åpnet boksen.

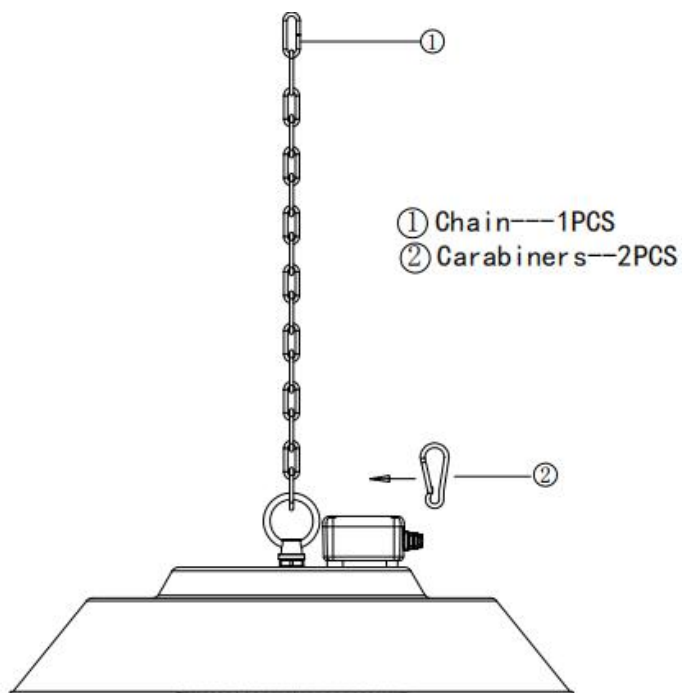

Krav til installasjon:

Hold avstanden på 35 cm fra varmer til tak.


Hold minst 80 cm avstand mellom varmeapparatet og omgivelsene. Hold varmeapparatet minst 180 cm fra bakken.

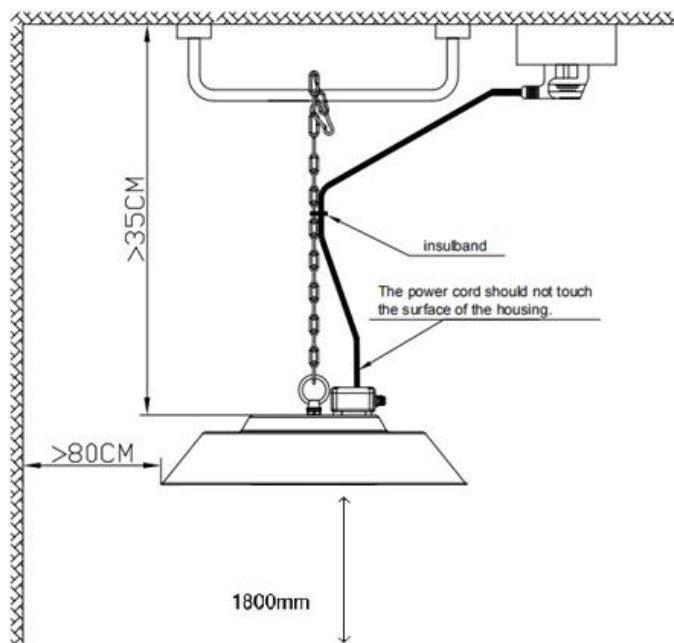

Funksjon og drift:

*Skru på terrassevarmer: Plugg i støpselet og trykk inn "PÅ-knapp"

*Skru av terrassevarmer: Trykk inn "AV-knapp"

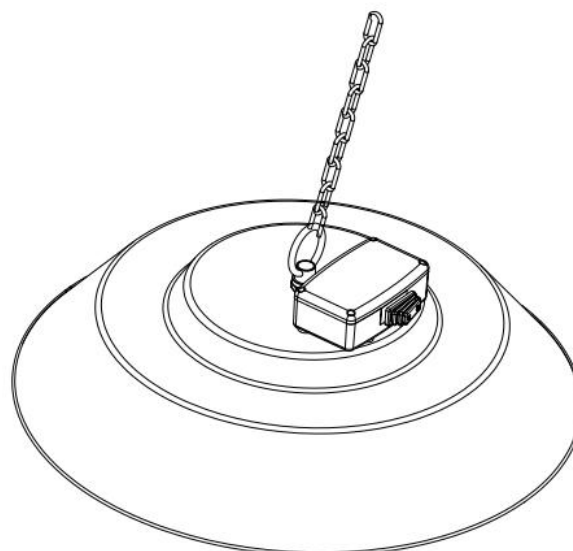

Merk:

1. Sjekk at strømtilførsel er riktig dimensjonert i forhold til merkeskiltet på varmeovnen.

2. Ikke bruk varmeovnen et sted med brennbare gjenstander, gass, støv.
3. Ikke ta på varmeovnen når den er på, dette kan føre til brannskade.
4. Ikke legg noe på varmeovnen når den er på.
5. For å unngå mulige elektriske støt, må du ikke plassere ovnen på bad eller lignende innendørs.
6. For å unngå brann, bruk ikke varmeapparatet med automatisk elektrifisert sekvenser, tidtaker og andre enheter.
7. Ikke la barn eller personer med funksjonshemninger bruke varmeren alene.
8. Slå av sikring eller trekk ut støpselet hvis det oppstår en nødsituasjon.
9. Ta kontakt med selger hvis varmeren ikke fungerer som det skal. Ikke prøv å reparere varmeren selv.
10. Ta kontakt med selgeren hvis du finner andre problemer som ikke dekkes av denne bruksanvisningen.
11. Varmeapparatet må ikke være plassert rett under en stikkontakt

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Slå alltid av varmeren og trekk ut støpselet før rengjøring.

For å rengjøre varmeren, bruk en fuktig klut og sørg for å tørke overflødig vann som er rengjort.

OBS! Ikke legg varmeapparatet direkte i beholder med vann.

FEILSØKING

1. Hvis varmeren ikke avgir varme etter at den er slått på, må du kontrollere strømfledningen om den er ordentlig koblet til stikkontakten.

2. Ved førstegangs bruk er det normalt at varmeapparatet kan avgi en liten mengde røyk og noe lukt på grunn av beskyttende olje.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Regelmessig rengjøring hjelper det infrarøde varmeapparatet til å fungere effektivt i mange problemfrie år. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre varmeren din:

1. Koble fra strømfledningen før du rengjør varmeren.
2. Forsikre deg om at varmeren er kjølig før du starter rengjøringen.
3. For å holde varmeren ren, kan det ytre skallet rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt vaskemiddel om nødvendig. Tørk enheten med en myk klut etter rengjøring. (FORSIKTIG: IKKE la væsker komme inn i ovnen).
4. IKKE bruk alkohol, bensin, slipepulver, møbelpolish eller grove børster for å rengjøre varmeren. Dette kan forårsake skade eller forringelse på overflaten på varmeren.
5. IKKE senk varmeapparatet i vann
6. Vent til varmeren er helt tørr før bruk.

Oppbevaring: Oppbevar varmeren på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre støv og smuss. Bruk emballasjekartong til å lagre.

MERK FØLGENDE:

1. Koble alltid ovnen fra strømforsyningen og la den avkjøles før du begynner å jobbe med den.
2. Hvis varmeren har samlet støv eller skitt inne i enheten eller rundt varmeelementet, må enheten rengjøres forskriftsmessig av fagpersonell. Ikke bruk ovnen i denne tilstanden.
3. Det eneste vedlikeholdet som kreves av forbruker er rengjøring av de ytre flatene på varmeren.
4. Ikke berør varmeelementet uten hansker, fingermerker kan påvirke lampens levetid. Hvis det berøres ved et uhell, fjerner du fingermerkene med en fuktet myk klut.
5. Ikke prøv å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på denne varmeren.
6. Varmeren inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Hvis produktet blir skadet eller ødelagt, må leverandør kontaktes for riktig oppfølging.
7. Skadet strømledning må skiftes ut av kvalifisert person for å unngå fare.

RESIRKULERING

Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale el. forretning eller miljøstasjon for riktig resirkulering av denne type produkter.