


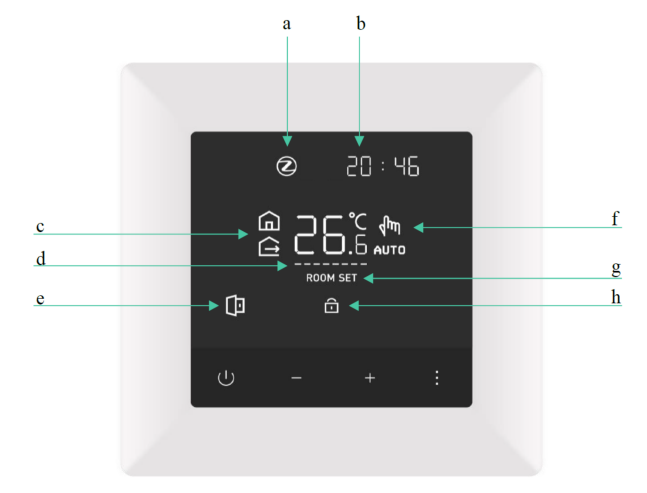

Futurehome Smart Termostat PR
Brukermanual – NO

Beskrivelse av skjermindikatorer

- a. Zigbee-ikon. Zigbee-ikonet vil blinke når termostaten søker etter nettverk og lyser når den er tilkoblet.
- b. Klokkeslett. Dette settes automatisk etter kort tid ved tilkobling til Futurehome Smarthub.
- c. Hjemme og Bortreist modus.
- d. Indikator for varme av/på. Dersom termostaten varmer opp gulvet vil strekene bevege seg mot høyre. Hvis maksvokter brukes, blinker strekene hvis temperaturgrensen overskrides.
- e. Indikator blinker når åpent vindu detekteres.
- f. Indikator for Manuell / Auto.
- g. Indikerer at temperaturen settes.
- h. Indikator for aktiv barnesikring/knappelås.

- Av/på-knapp
- Øk temp
- Reduser temp
- Modus-knapp

Funksjoner

Knapp	Kort trykk	Langt trykk
	Bekreft/gå tilbake	Slå AV/PÅ
	Temperatur økning	Gå inn i meny
	Temperatursenkning	Start ZigBee paring
	Veksle mellom hjemme og bortreist modus	Vis dato i MM/DD format
Langt trykk 'og' : Veksle mellom rom-og gulvføler (under rom og golv modus)		
Langt trykk 'og' : Åpne avanserte innstillinger		
Langt trykk 'og' : Lås/lås opp		

- For å styre termostaten eksternt må den legges til i en ZigBee gateway
- 1. Start prosessen med å legge til nye enheter på din ZigBee-gateway og følg anvisningene.
 - 2. For å sette termostaten i paringsmodus: Langt trykk til ZigBee ikonet blinker
 - 3. Fortsett prosessen med å legge til nye enheter i appen.

Elektriske data

- Driftsspenning : 230 V / 50 Hz
- Kurssikring : Maks 16 A
- Belastning : Max 3600W
- 1-polet elektronisk relé
- Intern strømforsyning med galvanisk skille.
- Må ikke benytte selvregulerende varmekabel
- Må ikke benyttes til kontaktorstyring

Futurehome AS
Postboks 72, 0801 Oslo, Norge

Avanserte innstillinger

Når termostaten er påslått, trykker du lenge på ‘+’ og ‘-’ (5s) samtidig for å åpne avanserte innstillinger.

- 1. Sensor type
 - 00: Luftføler / Intern 01: Gulvføler / Ekstern
 - 02: Maksvokter / regulerer på lufttemperatur og begrenser med gulvføler
 - 2. Gulvfølertype / Ekstern:
 - 0: 10 kOhm | 1: 12 kOhm | 2: 15 kOhm | 3: 47 kOhm
 - 3. Maksvoktertemperatur : Denne må settes i termostaten. 20–95°C, Standard er 27°C, ‘--’ Ingenbegrensning.
 - 4. Sving: 1–9°C, Standard 2°C
 - 5. Kalibrering : –9 til +9°C, Standard er 0°C
 - 6. Høyeste setpunkt: 35–90°C, Standard er 35°C
 - 7. Laveste setpunkt: 0–30°C, Standard er 5°C
 - 8. Setpunkt for hjemmemodus: Standard er 22°C
 - 9. Setpunkt for bortreist modus: Standard er 15°C
 - 10. Lysstyrke på hvilemodus: 1–10, standard er 1
 - 11. Åpent vindu deteksjon : 0 =Deaktivert / 1 =Aktiv
 - 12. Omstart av systemet:
 - Trykk på ‘+’ eller ‘-’ for å bytte ‘--’ til ‘==’ og vent i 5s
 - 13. Fabrikkinnstilling
 - Trykk på ‘+’ eller ‘-’ for å bytte ‘--’ til ‘==’ og vent i 5s
- Du kan endre innstillinger med ‘+’ eller ‘-’
 - Trykk ‘:’ for å velge innstillingene og gå videre.
 - For å lagre endringene og gå ut av avanserte innstillinger trykkes ‘⏏’