


Baby Monitor

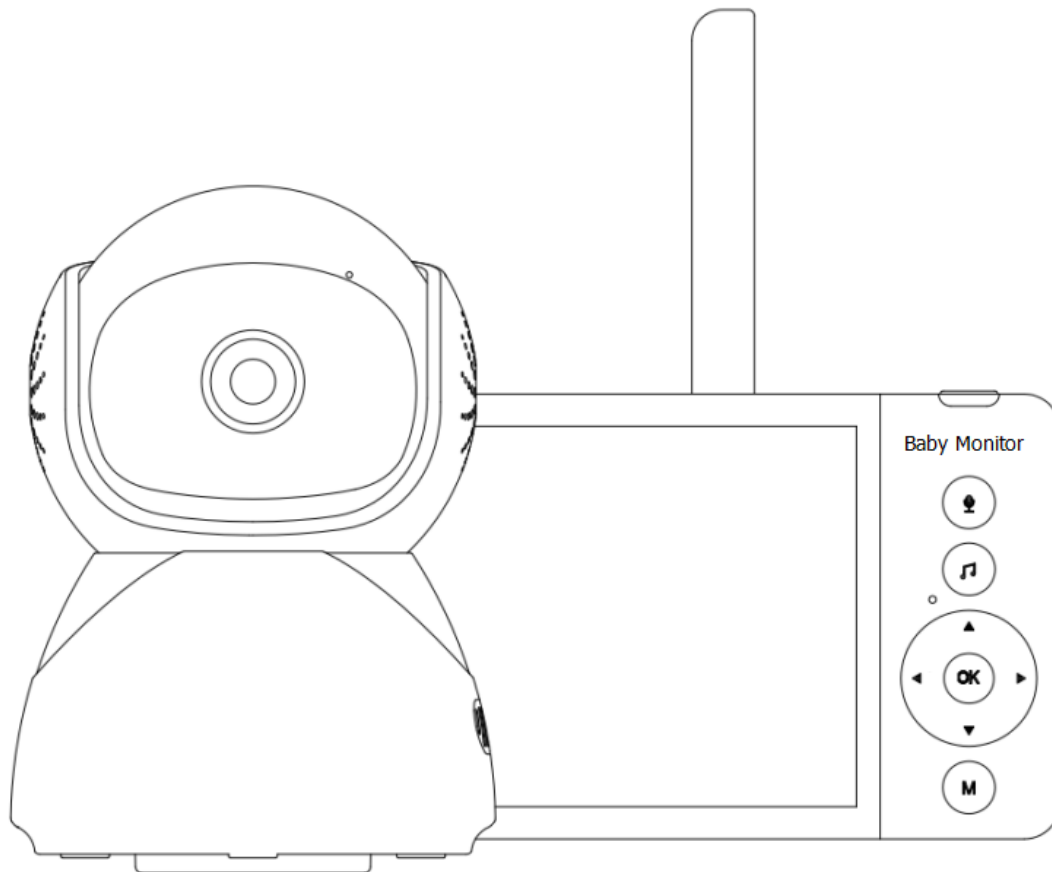

ONTARIO

"Little Dream Catcher"

ABM700 **Bruksanvisning**

Kjære kunde,

Vi er takknemlige for at du valgte produktet vårt og håper at du blir fornøyd med produktet.

Denne brukermanualen vil veilede deg i hvordan du bruker produktet og løser eventuelle problemer som kan oppstå. Vennligst les nøye før bruk av enheten.

Advarsel

Hold adapterkabelen unna barn for å unngå kvelningsfare.

Plasser babymonitoren og kabler utenfor rekkevidde av barn, mer enn 1 meter unna.

Ikke plasser kameraet eller strømforsyningen i en barneseng/krybbe.

Kamerainnstillinger og bruk

- Fest kameraet på et sted hvor det er god oversikt over barna.
- Plasser kameraet på en flat overflate som et bord, skrivebord eller hylle.

Denne babymonitoren oppfyller alle standarder relatert til elektromagnetiske felt og sikker bruk når den brukes i henhold til brukerveiledningen.

Derfor, les brukerveiledningen nøye før du bruker enheten.

- Må monteres av en voksen.
- Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig referanse.

- Ikke dekk til babymonitoren med håndkle eller teppe.
- Hold babymonitoren unna vann.
- Hold babymonitoren unna varmeovner, luftfuktere og andre enheter.
- Ikke bruk en annen lader eller strømadapter som kan skade enheten.
- Ikke rør pluggen med et skarpt eller metallisk objekt.

Viktige merknader for installasjon av babymonitoren


- Sjekk at trådløs overføring er jevnt tilkoblet mellom kamera og skjerm. Trådløs overføringsavstand påvirkes av miljøforhold.
- Tungt metall eller husholdningsapparater kan blokkere trådløse signaler, som kjøleskap, metallporter eller armert betong.
- Signalets styrke kan reduseres av solide bygninger (som vegger), radioer eller elektrisk utstyr (som TV-er, datamaskiner).
- Hvis signalet går tapt, prøv å flytte enheten til en annen innendørs plassering.
- Ikke plasser skjermen og kameraet sammen innenfor 1,5 meter, da dette kan forårsake forstyrrende feedback.

Pakken inneholder :

- * Kamera
- * Skjerm/display
- * Brukerveiledning
- * Strømadapter + ladekabel

Metode for å feste på vegg:

Fjern skruen og fest den på veggen gjennom posisjoneringshullet. Juster kameraet med gapet og roter det med klokken 90°

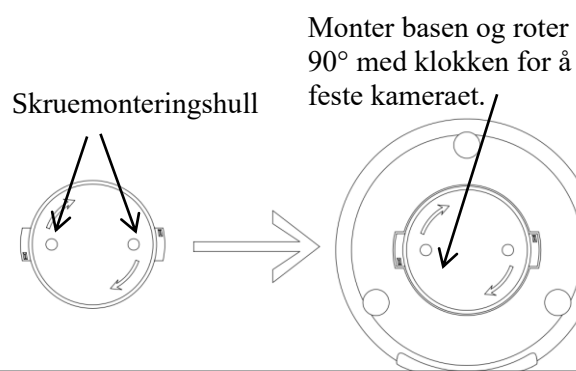

Vennligst bruk en DC 5V adapter, helst den originale


- * En pose med skruer

Innholdsliste

1.1 DISPLAY OVERSIKT.....	5
1.2 IKONBESKRIVELSER FOR SKJERM	6
1.3 DISPLAY MENY IKONER	6
1.4 KAMERA OVERSIKT.....	7
2.1 HVORDAN SKRU PÅ ENHETEN	7
2.2 PARING/TILKOBLING.....	7
2.3 KONTROLL AV BILDET FRA BABYKAMERA	8
3.1 KAMERA-KNAPPENS FUNKSJON.....	8
3.2 NATTSYN MODUS.....	9
3.3 INSTALLASJON.....	9
4.1 INTERKOMMODUS	9
4.2 VOLUMJUSTERING	9
4.3 MATEPÅMINNELSE (ALARM).....	9
4.4 VUGGESANG.....	10
4.5 INNSTILLING AV SYSTEMTID.....	10
4.6 TEMPERATURVISNING	10
4.7 VALG AV KAMERAVISNING.....	11
4.8 VOX INNSTILLING	12
4.9 SKJERMENS LYSSTYRKE	12
5. PTZ FJERNKONTROLL.....	13
6. ZOOM INN PÅ KAMERABILDET.....	13
7. VIDEOOPPTAK.....	13
8. KNAPPELYD.....	14
9. STRØMNIVÅ	14
10. SIGNALNIVÅ.....	14
11. RENGJØRING	14
12. SPØRSMÅL OG FEILSØKING	14
13. SPESIFIKASJONER	16

1. PRODUKTOVERSIKT

1.1 DISPLAY-OVERSIKT

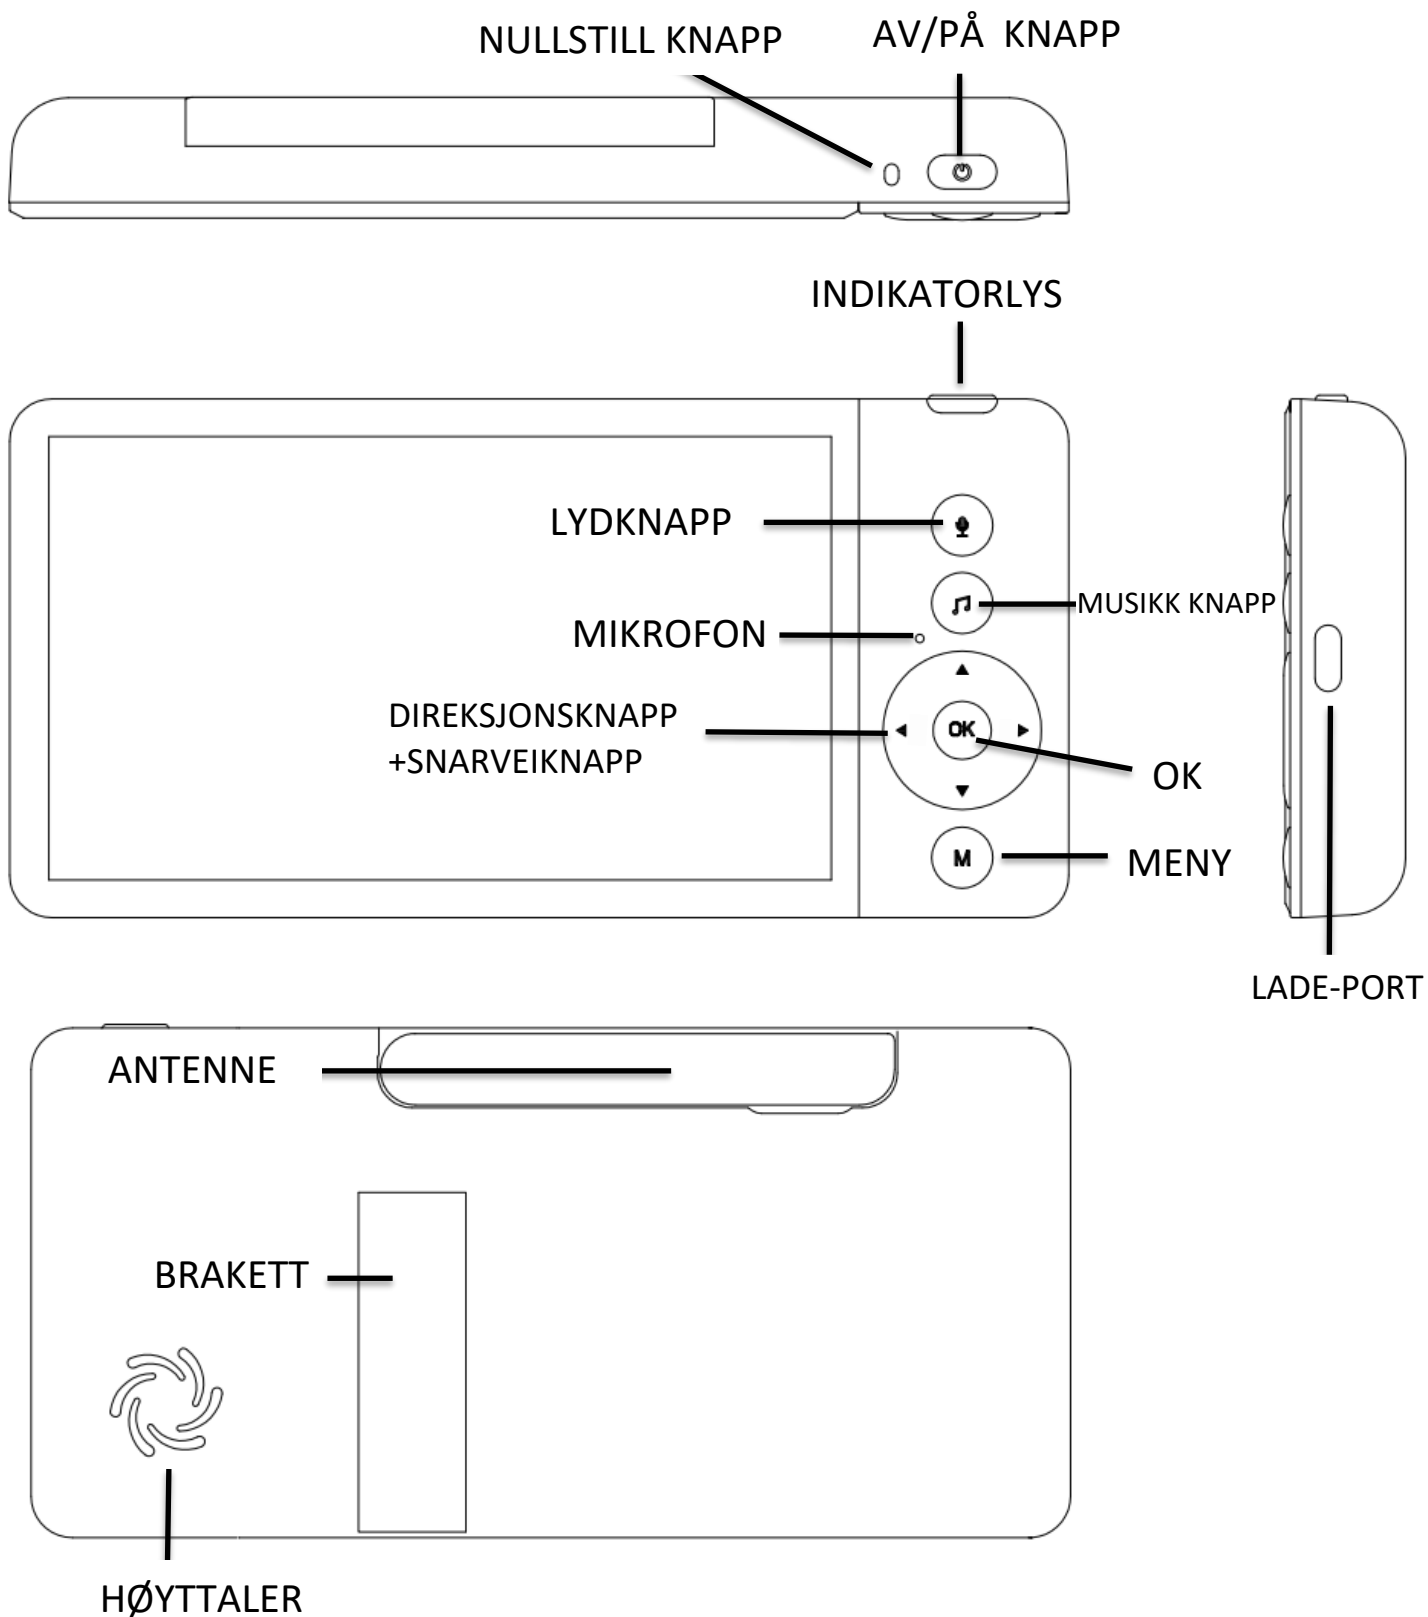


1.2 BESKRIVELSE AV SKJERM-IKON

	SIGNAL NIVÅ (5 nivåer)
	INGEN SIGNAL
	KAMERA 1
	KAMERA 2 (tilpasset)
	KAMERA BILDE ZOOM IN 2 GANGER
	BYTTE KAMERA
	VUGGESANG AV / PÅ
	VOLUMINNSTILLING (6 nivåer)
	INTERKOMMODUS
	NATTSYN MODUS
	SD-KORT GJENKJENT
	GRÅTEDETEKSJON (HØY,MEDIUM,LAV)
	TEMPERATUR
	KLOKKE
	BATTERI

1.3 BESKRIVELSE AV MENY-IKON

	Voluminnstillinger (6 nivåer)	
	Påminnelse om mating (Kan sette 5 alarmer)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
	Vuggesang-utvalg (8 vuggesanger)	OFF
	Klokke-innstillinger	00:00:00
	Temperatur-innstillinger (°C/°F / Temperatur alarm på/av)	°C °F
	Varsel om høy/lav temperatur innstilling	< 28 > < 26 >
	Valg av kamera (legg til/slett/bytt)	
	VOX lyddeteksjonsinnstilling	HIGH MED LOW OFF
	Skjerm LCD-lysstyrke (6 nivåer)	
	Kamera zoom inn / ut	

1.4 KAMERA OVERSIKT

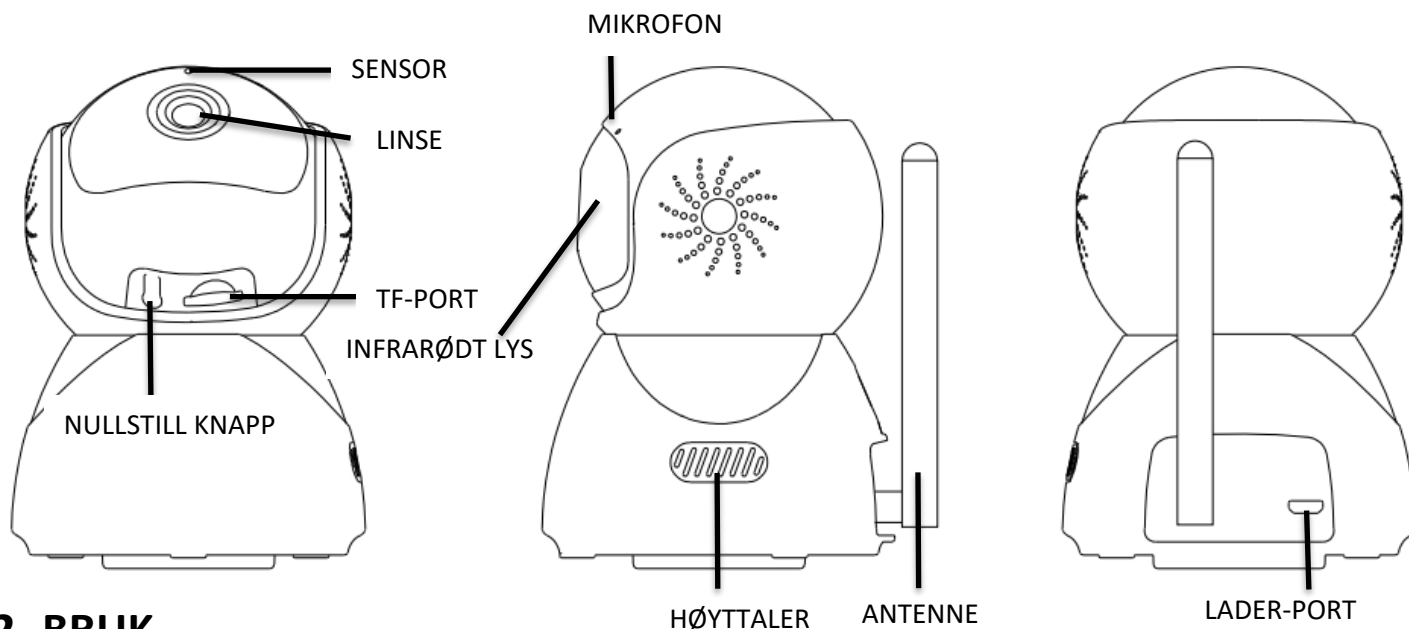

2. BRUK

2.1 SLIK SLÅR DU PÅ ENHETEN

Baby monitoren leveres med to strømadaptore + ladekabler. En brukes til å koble til kameraet, den andre til å koble til skjermen for å lade batteriet.

(1) Adapteren kan brukes for AC-110-240V inngang. Kameraet vil automatisk slå seg på etter at adapteren er plugget inn, det blå indikatorlyset vil tennes (i nattmodus vil det automatisk slå seg av).

(2) Trekk ut antennen først, trykk på  strømknappen til skjermen i 3 sekunder for å slå den på/av. Skjermen har batteri, når batteriet er lavt på strøm, vennligst koble adapteren til for å lade.

2.2 PARKOBLING


Når både kameraet og skjermen er slått på, vil de automatisk koble seg til hverandre. Hvis ikke, følg trinnene nedenfor:

(1) Skru på skjermen og trykk på meny knappen  Trykk  eller 

for å velge kamera  og trykk  for å bekrefte. I pop-up vinduet, trykk 

knappen for å velge  og trykk  for å bekrefte, deretter trykk  eller  for å

velge  eller  å pare med.

På dette tidspunktet vil den blå indikatorlampen på skjermen blinke, og en melding  vil vises på enheten. Den blå indikatorlampen slutter å blinke når enheten er vellykket parret.

Hvis ingen enhet er parret innen 30 sekunder, vil den automatisk avslutte paringsmodus, eller du kan trykke og holde inne i 1,5 sekunder innen 30 sekunder for å direkte avslutte paringsmodus.

- (2) Når kameraet er slått på, hold inne paringsknappen  i 3 sekunder, da vil det blå lyset blinke raskt. Det betyr at kameraet nå er i paringsmodus. Når kameraet har koblet seg til visningsenheten, vil indikatorlyset slukke. Nå kan visningsenheten vise bildet som kameraet fanger opp.

Hvis det ikke er noen enhetsparing i 1 minutt, vil den automatisk avslutte paringsmodus.

(Merk: Ett kamera kan bare kobles til en monitor. Hvis paringen mislykkes flere ganger på rad, vennligst kontakt kundeservice.)

2.3 SJEKKE BILDET FRA BABYMONITOREN

Når både kameraet og visningsenheten er normalt slått på, bør visningsenheten kunne vise bildet fra kameraet (Hvis visningsenheten ikke viser bildet, vennligst sjekk paringstilstanden).

- (1) Vennligst sjekk at det er strøm på enheten.
- (2) Hvis tilkoblingen mislykkes, vennligst par på nytt i henhold til 2.2 paringsinstruksjonen.
- (3) Trykk på  knappen for å gå inn i menyen, og velg kameraet du vil se på.

3. BRUK AV KAMERA

3.1 Kamera knappefunksjon

(1) Hold knappen  inne i 3 sekunder for å gå inn i paringsmodus. Avslutt paringsmodusen innen 1 minutt.

(2) Dobbelklikk på knappen , det blå lyset vil begynne å blinke raskt. Dette indikerer at SD-kortet er i ferd med å bli formatert. Når det blå lyset lyser jevnt uten å blinke, er formateringen fullført

3.2 NATTSYNMODUS

Kameraet er utstyrt med et høyintensivt infrarødt LED-lys som sikrer tydelige bilder i dårlig belyste områder. Det aktiveres automatisk når den innebygde optiske sensoren registrerer lavt omgivelseslys. Resultatet er at bilder vises i svart-hvitt på skjermens visningsenhet, og dette ikonet  vil bli vist i statuslinjen på toppen av skjermen

3.3 INSTALASJON

(1) Plasser kameraet i området du ønsker å overvåke.

(2) For å oppnå et bilde som møter dine forventninger på visningsenheten, juster kameravinkelen ved å rotere kameraet oppover, nedover, til venstre eller til høyre.

4. MENYEN PÅ VISNINGSENHETEN

4.1 INTERKOMMODUS

Når du ønsker toveiskommunikasjon, vennligst hold inne knappen  så kan du snakke med din lille baby. Og slipp knappen  når samtalen er over. Samtidig vil kameraets system automatisk aktivere interkommodus når knappen på visningsenheten slippes.

4.2 VOLUMJUSTERING

Trykk på knappen  for å få opp menyen. Trykk  eller  for å velge  større eller mindre, trykk  for å bekrefte. Eller trykk  for å gå inn i volummodus, deretter trykk  eller  for å justere volumet på kameraet. Volumet har 6 nivåer å velge mellom.

4.3 MATINGSVARSEL (ALARM)

(1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.

(2) Trykk  eller  for å velge , og trykk  for å bekrefte.

(3) Trykk  eller  for å velge alarm for mating (0.5t, 1t, 2t, 3t, 4t). Trykk  for å gå tilbake til forrige steg.

Hvis alarmtiden er satt, vil visningsenheten gi fra seg en pipelyd hver 0,5 time/1 time/2 timer/3 timer/4 timer, og det blinkende matingstegnet vil vises på skjermen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avbryte alarmen.

4.4 VUGGESANG

- (1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.
- (2) Trykk  eller  for å velge , trykk  for å bekrefte.
- (3) I pop-up menyen, trykk  eller  for å velge vuggesang, og trykk  for å bekrefte. For å spille all musikken i en løkke, velg  og trykk  for å bekrefte. Trykk  for å gå tilbake til forrige steg.
- (4) Trykk på  for å spille av vuggesanger, og trykk igjen for å skru av.

4.5 INNSTILLING AV SYSTEMTID

- (1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.
- (2) Trykk  eller  for å velge , trykk  for å bekrefte.
- (3) I pop-up menyen, trykk  for å velge time, minutt, sekund, og trykk  eller  for å justere etter tur timer, minutt og sekund. Trykk  for å returnere til det forrige steget etter å ha fullført systemtidsinnstillingen.

4.6 TEMPERATURVISNING

- (1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.
- (2) Trykk  eller  til , trykk  for å bekrefte.

(3) I pop-up menyen, trykk  eller  for å velge  eller , trykk  for å bekrefte. Trykk  for å gå tilbake til forrige steg.

(4) Trykk  eller  i pop-up menyen, velg  og trykk  for å gå inn i undermenyen for å stille inn alarmtemperaturen    .

Trykk  og  for å velge å sette den høye eller lave advarselstemperaturen.

Trykk  og  for å stille inn temperaturverdien som skal varsles (°C innstillingsområde 28°C~37°C, °F innstillingsområde 82°F~98°F). Hvis den nåværende omgivelsestemperaturen er høyere enn den innstilte advarselstemperaturen, vil systemet automatisk gi et varsel om høy temperatur.

Gjør det samme for å sette den lave advarselstemperaturen (°C innstillingsområde 0°C~26°C, °F innstillingsområde 32°F~78°F). Hvis den nåværende omgivelsestemperaturen er lavere enn advarselstemperaturen, vil systemet automatisk gi et varsel om lav temperatur.

(5) Skjermen vil vise en temperaturstatuslinje fra temperatursensoren på baksiden av kameraet. Når temperaturen på babyens rom er høyere enn den innstilte temperaturen, vil skjermen vise et rødt merke  på skjermen og en advarselsalarm. Og om temperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen, vil skjermen vise et blått merke  og en advarselsalarm.

Samtidig vil både over og under den innstilte temperaturen utløse en BB-alarmlyd, og du kan avbryte BB-lyden ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Hvis temperaturen ikke er gjenopprettet til det innstilte temperaturområdet, vil BB-alarmlyden fortsatt bli utløst 30 sekunder senere.

4.7 VALG AV KAMERAVISNING

(1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.

(2) Trykk  eller  for å velge , og så trykk  for å gå inn i undermenyen   .

(3) Velg , og trykk  for å velge  eller  for paring. Etter at sammenkoblingen er vellykket, vil skjermen vise bildet fra  eller .

(4) Velg  for å gå inn i slettemodus, og trykk  for å slette  eller . Om slettingen er vellykket, vil en påminnelse om at det ikke er noen kameratilkobling vises.

(5) Velg , og trykk  for å gå inn i undermenyen, og velg  eller  for å se bildet. Eller du kan velge  for å gå inn i syklusmodus, og bildet fra kamera 1 eller kamera 2 vil byttes hvert 15. sekund

4.8 VOX-INNSTILLING

VOX-deteksjon: Slå på VOX-modus, skjermen vil automatisk slukke etter 30 sekunder. Når omgivelsesvolumet fra kameraet er høyere enn innstillingsverdien, vil skjermen automatisk lyse opp.

(1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.

(2) Trykk  eller , og trykk  for  modus

(3) Velg    eller trykk  for å skru av VOX-modus.

(4) Selv når skjermen er i VOX-av-modus, kan du raskt aktivere VOX-modus ved å trykke kort på knappen . Dette vil slå av skjermen mens lydoverføringen fra kameraet fortsetter.

Merk: Når VOX er slått av, trykk på , og skjermen vil holde seg på uten automatisk av/på-lys. Lyden kan fortsatt høres fra kameraet til enhver tid. Denne modusen passer når babyen leker mens en voksen må forlate rommet et øyeblikk.

Når VOX-modusen er aktivert, vil skjermen og lyden automatisk slås av/på innen 30 sekunder. Når omgivelseslyden fra kameraet er høyere enn innstillingsverdien, vil skjermen lyse opp og høyttaleren vil lage en lyd. Denne modusen er egnet for bruk om natten.

4.9 SKJERMENS LYSSTYRKE

Trykk  for å gå inn i hovedmenyen. Trykk  eller  for å velge , og trykk . Dette merket  vises. Trykk  eller  for å justere lysstyrken. Den har 6 nivåer.

5. PTZ FJERNKONTROLL

- (1) Trykk , juster kameraet for å se øvre utsikt fra skjermen
- (2) Trykk , juster kameraet for å se nedre utsikt fra skjermen
- (3) Trykk , juster kameraet for å se venstre utsikt fra skjermen
- (4) Trykk , juster kameraet for å se høyre utsikt fra skjermen

6. KAMERA ZOOM

- (1) Trykk  for å gå inn i hovedmenyen.
- (2) Trykk  eller , velg  trykk  for å zoome inn og skjermen vil vise merket . Trykk  igjen for å gjenopprette til den opprinnelige bildestørrelsen.

7. VIDEOOPPTAK

- (1) Når SD-kortet installeres i kortsporet på kameraet, vil merke on  vises på skjermen til visningsenheten.
- (2) Hold inne knappen  i 1.5 sekunder, videoopptaket starter og merket  blinker på skjermen. Hold inne knappen  i 1,5 sekunder igjen for å sette på pause og avslutte opptaket.

Merk: Den innspilte videoen kan ikke spilles av på visningsenheten. Vennligst fjern SD-kortet og spill av den innspilte videoen på datamaskinen.

8. KNAPPELYD

Trykk på knappen  i 5 sekunder på visningsenheten for å slå av lyden på knappen, og merket vil forsvinne. Hold inne knappen  igjen i 5 sekunder for å slå på lyden på knappen, og merket vil dukke opp.

9. ENERGINIVÅ

Merket  viser det nåværende energinivået, merket  indikerer lavt energinivå og vil utløse 5 påfølgende pipelyder som alarm, pipelyden vil fortsette å minne om LAVT BATTERI.

10. SIGNAL

(1) Signal merket  Hvis det befinner seg en stor signalbasestasjon eller utstyr for signalforstyrrelser med høy effekt i det nåværende miljøet, kan dette forstyrre signalet og dette ikonet vil vises.  Når signalet er frakoblet i 5 sekunder, vil dette merket vises og blinke,  og monitoren vil gi fra seg en pipelyd 5 ganger. Etter de 5 gangene med pipelyd, vil monitoren kun la merket  blinke. Nå er monitoren frakoblet fra kameraet.

11. RENGJØRING

Rengjør enheten med en lett fuktig klut eller en antistatisk klut. Bruk aldri rengjøringsmidler.

Rengjøring og vedlikehold

- Ikke bruk tynner, andre løsemidler eller kjemikalier for å rengjøre noen deler av produktet, da dette vil skade produktet. Denne skaden dekkes ikke av garantien.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, fuktighet eller sterkt sollys, og ikke få det vått.

12. FAQ & FEILSØKING

1. Q: Hvorfor er signalet i rommet dårlig?

A: a. Sjekk om mottaksantennen til visningsenheten er slått på.

b. Siden husvegger er laget av ulike materialer som kan blokkere 2,4 GHz-signaler, anbefales det å flytte visningsenheten hvis signalet ikke er tilfredsstillende

2. Q: Hvorfor er det alltid litt støy i bakgrunnen?

A: Det er umulig å eliminere all støy. Denne typen hyl har alltid vært et problem i lydfeltet. Vennligst hold visningsenheten og kameraet adskilt med mer enn 1,5 meter.

Tips: Mikrofonen på mottakeren og kameraet kan ikke være rettet mot hverandre. Det er grunnen til at noen brukere blir forvirret når de bruker enhetene og alltid får støy i bakgrunnen. Dette fenomenet er en ukontrollerbar faktor.

3.Q: Hvorfor er ikke temperaturen nøyaktig vist på skjermen?

A:a. Det er en forskjell i sirkulasjonen av inneluften.

b. Når temperatursensoren plasseres i et nytt miljø, kan det forekomme en avvikelse i målingene de første to timene.

13. SPESIFIKASJONER

Tekniske parametere			
Modell	ABM700	Skjermstørrelse	5-Tommer
Skjerm-oppløsning	480*854	Kamera	1280*720P
Sensor	CMOS 1/4	Overførings metode	2.4GHz FHSS
Synsvinkel	75 Grader	Overførings avstand	300M(Åpent område)
Batteri	5000 mAh	Temperatur deteksjon	Support
Strømforbruk for monitor	2.1W	Gråte-påminnelse	Support
Kameraets strømforbruk	1.6W Natt 2.9W	Vuggesang	Support
Arbeids-temperatur	-20°C~65°C	Mate-påminnelse	Support
Materiale	ABS	Nattsyn	Support
Monitor nettovekt	200g	Skjermstørrelse	150*74*17mm(L*W*T)
Kamera nettovekt	180g	Kamerastørrelse	D80*115mm(D*T)

Importør: Morene AS, Åmli, Norway