



TERMOELEKTRISK KJØLE- OG VARMESKAP

Ontario 25L kjøleskap

Importør: Morene AS, Åmli, Norway

ADVARSLER OG VIKTIG INFORMASJON

Les følgende informasjon nøye før bruk for korrekt og sikker drift.

- For optimal ytelse må ventilasjonsviftene ikke blokkeres. Blokkerte vifter kan føre til overoppheting og utgjøre brannfare.
- Kontroller at strømkontaktene sitter godt. Løse kontakter kan føre til overoppheting, feilfunksjon eller brann.
- Hold apparatet borte fra brennbare materialer og rennende vann. Produktet er ikke vanntett.
- Bruk kun kjøle-/varmeskapet i bil når motoren er i gang, ellers kan bilbatteriet tappes.
- Ikke forsøk å åpne, demontere eller modifisere apparatet.
- Apparatet fungerer **kun på 12V DC eller 100–120V AC** (i henhold til nordamerikansk standard).
- Ikke bytt mellom kjøle- og varmfunksjon uten å slå av apparatet først. La apparatet være avslått i minst 30 minutter før funksjon endres.
- Ikke mist eller slå apparatet.
- Kun for bruk av voksne. Barn må ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet for personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne uten tilsyn.
- Sørg for at ventilasjonsåpninger alltid er frie.
- Ikke bruk andre elektriske apparater inne i oppbevaringsrommet.
- Hvis strømledningen er skadet, kontakt produsent eller autorisert serviceverksted.

Bruksanvisning – Innendørs eller utendørs bruk

Når bilstrøm brukes (DC 12V)

- Koble DC-strømkabelen til kjøleskapet
- Sett støpselet i bilens sigaretttennerkontakt

DC Plug for Car



Når husholdningsstrøm brukes (AC 220–240V)


- Koble AC-strømkabelen til apparatet
- Koble til vanlig stikkontakt

AC Plug for Home




Betjeningsveiledning

- Sett støpselet i apparatets kontakt
- Koble til ønsket strømkilde

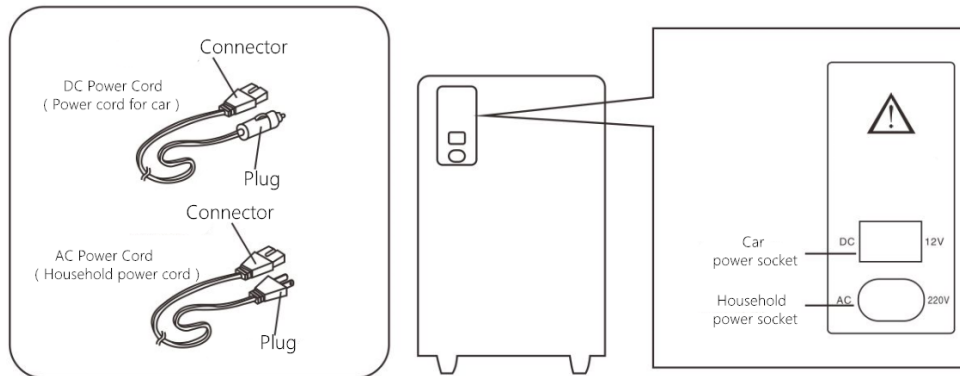

Kontrollpanel

- Trykk **POWER** for å slå på (indikatorlys tennes)
- Trykk **SET** for å stille inn temperatur
- Bruk **▲ / ▼** for å justere temperaturen
- Hold **POWER** inne i 3 sekunder for å slå av

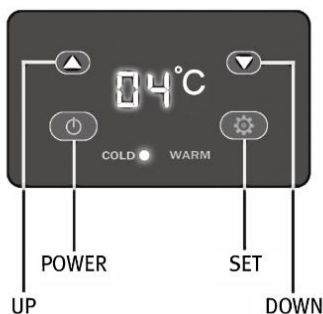

Merk: Hvis apparatet er i kjølemodus og du ønsker å bytte til varme, må apparatet slås av og stå avslått i minst 30 minutter før det startes igjen i varmemodus.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvorfor er det vanddråper inne i skapet?

Litt kondens er normalt i termoelektriske apparater og skyldes fukt fra innholdet. Tørk innsiden med en myk klut et par ganger i uken, eller bruk en fuktabsorberende pose.

Hvorfor blir ikke kjøleskapet kaldt nok?

Temperaturen i skapet avhenger av omgivelsestemperaturen. Skapet kjøler normalt ca. **16–20 °C lavere enn omgivelsestemperaturen.**